

保証書（必ずご記入下さい）		
リアエンターテインメントシステム ver.2		
お客様	お名前 <span style="float:right">様</span>	
	ご住所 〒	
	電話番号	
お買い上げ日		取扱販売店名、捺印、住所、電話番号
年 月 日		
保証期間（お買い上げ日より） 1年間		

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。

・修理は、本保証書を添えてお買い上げの販売店または、ジーコーポレーションへご相談下さい。

・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容をご利用させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

<無料修理規定>

1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店にて無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼下さい。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示下さい。
3. 次の場合には保証期間内でも有料になります。

- (1) 本保証書のご提示のない場合
- (2) 本保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
- (3) 使用上の誤り、不当な修理、調節、改造による故障及びそれが原因として生じた故障及び損傷。
- (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- (5) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
- (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
- (7) 保証期間中であってもお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。

4. 取付、取外しに関する作業工費や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんので予めご了承ください。
5. 車両の不具合又は著しく車両個体差による不具合は保証対象外となります。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7. 本保証書は、再発行しません。(大切に保管して下さい)

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に帯するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。

※販売店様は確実に本書をお客様にお渡しください。

**個人情報のお取り扱い**

当社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

G-corporation

www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション

〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地

TEL:0566-25-8105 FAX:0566-24-7250

(月～土曜日 午前9時30分 ～ 午後7時 日曜・祝日は休ませていただきます。) 2015年3月 現在

# 取扱説明書 兼 保証書

## リアエンターテインメント システム ver.2

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
- 取扱説明書、保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

# 安全上のご注意

- 取扱説明書内の注意事項を守らず使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。



## 警告

この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です)



実地

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



高温注意

表記の注意を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



感電注意

表記の注意を告げるものです。



分解禁止

表記の禁止行為を告げるものです。



## 注意

### 配線・取り付けに関するご注意



実地

- 取付けの際は安全のために信頼のおける販売店にて取付けを行って下さい。
- 使用するご本人以外の方が取付けを行う場合、取付けされる方(販売店も含む)は取付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- 取扱説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。
- 取付け作業を行う前に必ず本説明書をよくお読み頂き、箱から部品を全て取り出し各部品の状態を点検してください。

# 保証とアフターサービスについて(必ずお読み下さい)

## 保証について

保証期間 お買い上げ日より **1** 年です

## 修理を依頼されるときは

「故障かな」を参照してお調べ下さい。お買い上げの販売店またはお問い合わせ下さい。

- 保証期間中は...  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示下さい。  
本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入など)による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後は...  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によっては機能が維持できる場合はお客様の要望により有料にて修理いたします。

- 持込修理  
この製品は持込修理とさせていただきます。  
製品を取り外して修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

- 修理料金のしくみ(有料修理の場合は、つぎの料金が必要です)
  - 技術料:故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。  
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。
  - 部品料:修理に使用した部品代です。  
その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご遠慮なくお問い合わせ下さい。

# 取付けの前に

- 電装品取付けの際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

※ショート防止

注意)トランクにバッテリーがある車種は  
トランクを全閉しないでください。

- 部品の取付けや外した部品を取付ける際は裏側のハーネスを引っ掛けたり  
噛み込んだりしないでください。

※ハーネス断線防止

- 車両のハーネスを持って強く引っ張らないでください。

※コネクタ外れや断線防止

- 車両のコネクタを外す際はハーネスを引っ張らずコネクタ本体を持ってロックを  
外してください。

※ハーネス断線防止

- コネクタは確実に接続してください。

※接続不良防止

- ハーネスは車両のハーネスに沿って結束でしっかりと固定してください。

下記の症状は使用環境や状況によって発生するもので製品不良によるものではありません。

- モニター表示直後は画面が暗いなど通常の点灯光にならないことがあります。  
特に冬場など温度の低い場合、通常の点灯光になるまで時間がかかります。これは液晶特有の  
現象ですので製品不良ではありません。ご理解の上ご使用ください。

車両によってはノイズの影響が出る場合があります。

- モニター画像にノイズが発生する場合がございます。車両によっては電子機器など  
が影響を受けて誤作動を起こしたり、デジタル時計がリセットされたりする場合があります。  
このような影響が見られた場合そのまま使用すると電子機器が故障しますので  
アルミプレートをメーター裏面やECU表面に貼るなどしてノイズの影響を遮断したり、  
配線の配置を電子機器から遠ざけた位置に変更するなどしてノイズの影響が出ないように  
対応する必要があります。  
このノイズ発生は配線と電子機器の特性ですので、商品不良ではございません。  
また同一車種に同じ取付け方法で取付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。  
※このような電子機器への影響があることについて、予めご了承ください。

※ 絶対に機器本体および同梱品を分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。  
内部点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

※ 本機を清掃する場合は水や溶剤は使わずに、乾いた柔らかい布で行ってください。  
内部に異物が入った場合は使用を中止し、お問い合わせいただいた販売店にご相談ください。

※ 気温の低い状態からの急激な温度変化は本機内に結露が生じることがあります。  
故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

【!】 異物が入ったり、水にかかったり、煙が出ている、異臭がする等、異常な状態のまま使用しないでください。  
発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、販売店に修理をご依頼ください

# 使用上の注意

取扱説明書に記載の配線以外は行わないでください。

- 取扱説明書以外の配線を行うと、正常に機能しないだけでなく故障の原因となる場合もございます。  
また、指定配線以外の配線は保証対象外となりますので予めご了承ください。

# 取扱上の注意

- 装着作業を行う際は以下の項目を必ずお守りください。  
※以下の項目をお守りいただけずに発生したトラブルに関しましては製品保証について一切の責任を負いません。予めご了承ください。

モニター表示部を強く押さないでください。

- モニター表示部は非常にデリケートな部分となります。  
汚れた場合は、アルコールまたはパーツクリーナーを含ませた清潔なウェスで完全に拭き取ってください。

モニターの取扱いは慎重に行ってください。

- 精密な電子回路の集合体ですので落したり配線を引っ張ったりしないでください。  
装着・点検作業でシステム作動中のハーネス類には  
触れないでください。また、脱落することがないようにしっかりと固定してください。

# 付属品の確認

万一、不備がございましたら、お申しつけ下さい。

※下記写真は一部異なる場合がございます。

※別途ご用意いただく物:お手持ちのナビゲーションモニターに合わせた映像出力端子を別途ご用意ください。

※商品は予告無く仕様が変更となる場合がございます。



・モニター	×1
・配線一式	×1
・シガーライター電源コード	×1
・リモコン	×1
・シャフトアダプター(1台セットの場合)	×6
・液晶クリーナークロス	×1

※上記は1台セットの付属品となり、2台の場合は各2となります。

## SDカードについて

- SDカードには挿入方向がございます。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。  
無理に押し込むと、本機が壊れるだけでなく、カードの破損やデータの消失等もございます。

## 配線コードに関する注意

- 配線コードは、必ず同梱品をご使用ください
- 配線コード内部のヒューズが切れた場合は、市販の新しいヒューズと交換してください。  
また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店にご依頼下さい。
- ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意してください。

## 液晶パネル部に関する注意

- 表示部を強く押したり、爪やボールペンなどの先の尖ったもので操作をしないでください。  
表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- 表示部を金属などで擦ったり引っ掻いたりしないでください。表示部の故障や破損でケガの原因となります。
- サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
- 周囲の温度が極端に高温になると表示部が黒くなる場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。周囲の温度が動作温度範囲内(-10~60℃)になると、元の状態に戻ります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99%以上の有効画素がありますが、  
1%の画素欠けや常時点灯する画素があります。あらかじめご了承ください。

## 本機で再生できるDISCについて

- DVD / DVD+R / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW / HDCD±R  
MPEG4 / MP3 / WMA(CPRM非対応)

※ディスク状態(キズ、汚れ、相性等)により再生できない場合もございます。



## 特徴と機能

- .>> DVDプレイヤー内蔵
- .>> パワーシート車(パワーヘッドレスト)にも装着できるスリムフィットデザイン
- .>> 高精細画面で地デジなども鮮明に表示するモニター
- .>> FMTトランスミッター搭載で、DVDプレイヤー単体での使用時でも車両のスピーカーより音声出力可能
- .>> ワイヤレスヘッドホン(オプション)で独立して音声再生可能
- .>> 映像入出力端子付
- .>> リモコンですべての操作が可能
- .>> USB / SD にて画像、音声再生可能
- .>> スピーカー内蔵
- >> 簡単に取付け及び脱着が可能です
- >> シガーライター電源付属で簡単取付を実現
- >> LEDバックライト搭載で明るくくっきり見やすい画像を実現


## 仕様

- .>> 画面サイズ 【9inch】
- .>> 画像解像度 9inch「800×480」
- .>> 定格電圧12V(電圧範囲 10-14V)
- .>> 消費電力 約7W
- .>> 製品外寸 9inch【222×157×35ミリ】
- .>> シャフトアダプター 10.2ミリ / 11.2ミリ / 12.2ミリ / 12.9ミリ / 14ミリ / 16ミリ

## 本体 / 各部の名称

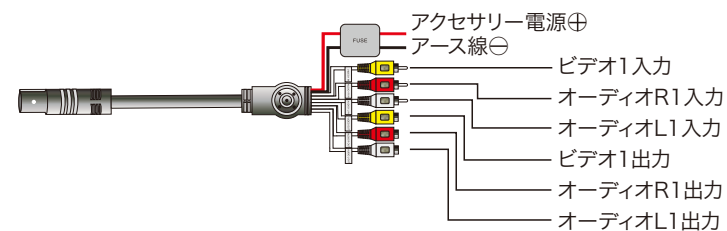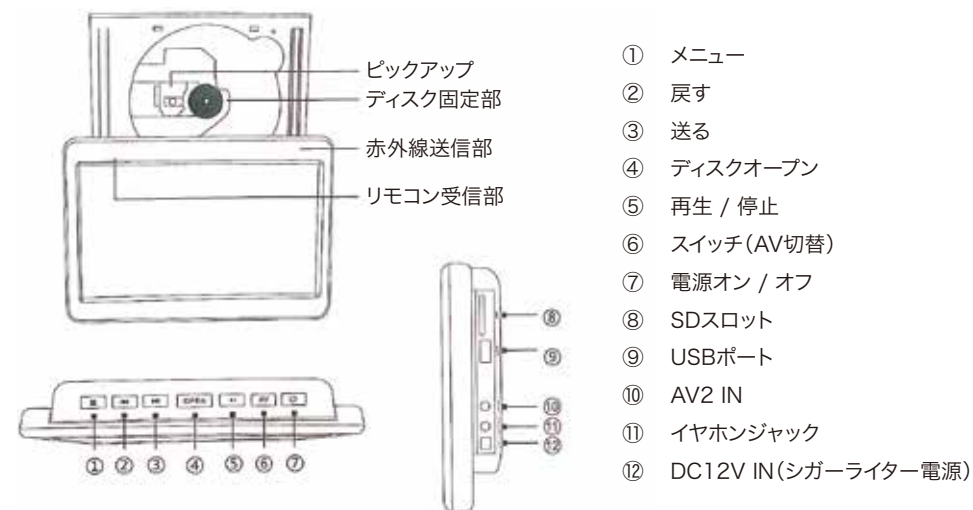

## ワイヤレスヘッドホン(ワイヤレスヘッドホンはオプションとなります) / 各部の名称

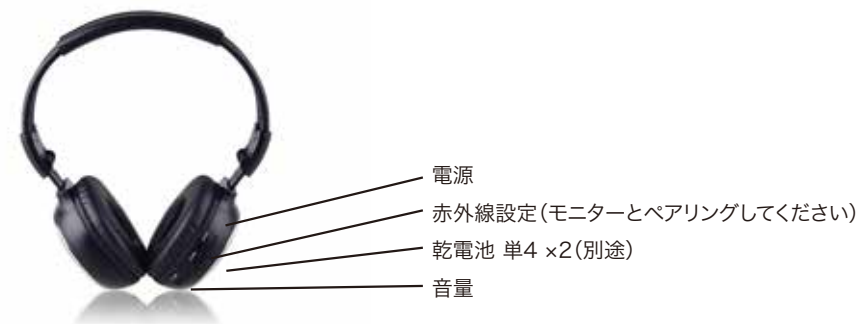




## リモコン / 各部の名称



## リモコンについて ご注意

1. 赤外線受光部に触れないで下さい。
2. リモコンのボタンを押し続けにしたり分解しないで下さい。
3. 長期間使用しない時は電池を外して下さい。
4. 付属の電池はテスト用となります。ご使用の際は絶縁フィルムを剥がして下さい。
5. 使用できる電池はCR2025です。

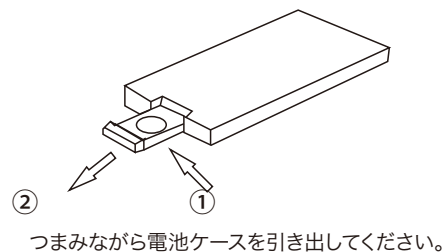

## 取付手順




上図のようにモニターよりフィッティングパーツを取外してください。




シャフトアダプターのブラケットを純正のシャフトカバーの下に入れ固定してください。



ヘッドレストシャフトの径に合わせたシャフトアダプターを取付けてください。  
※シャフトアダプターに遊びがないことを確認してください。

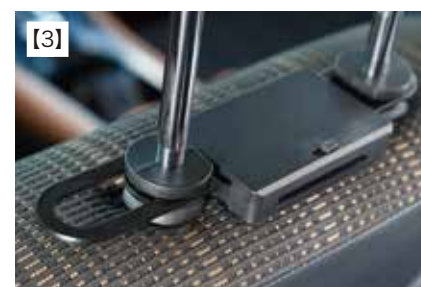

シャフトアダプター左右にしっかりとU字フックを入れてください。

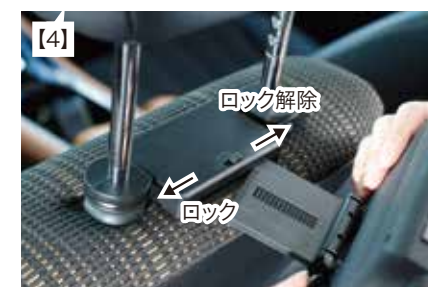

モニターロックを解除しモニターを差し込んでください。



モニターの角度調整を行いディスクの出し入れを確認し、モニターをロックして固定してください。



## DVDシステムの操作

### DVD / CD の再生

1. 電源スイッチを押し、DVD再生画面を表示し、ディスクオープンボタンを押しモニターを下にスライドしディスクを取りつけてください。取付が終わりましたらモニターを上スライドしてください。
2. 自動的に再生され、停止する時は操作パネル又はリモコンの停止ボタンを押してください。

### MP3 の再生

1. 電源スイッチを押し、SDカードまたはUSBをスロットに挿入してください。
2. 自動的に再生され、停止する時は操作パネル及びリモコンの停止ボタンを押してください。
3. リピート再生する場合は、リモコンのリピートボタンを押します。
4. 直接指定の曲を再生する場合はリモコンのダイレクトナンバーキーを押してください。
5. SDカードまたはUSBを取り出す場合は、電源を切ってから取り出してください。

## システムセットアップ

1. 初期設定をするには、リモコンの「SET UP」ボタンを押します。
2. 画面操作は 上、下、左、右ボタンを押し設定したい項目で「ENTER」ボタンを押します。
3. 終了する場合は「SET UP」ボタンを押します。

テレビシステム : TVの映像方式を設定します。通常、日本国内での使用は「NTSC」を選択します。

パワーレジューム : 電源をオフにしてもDVDを途中から再生する機能です。


スクリーンセーバー : 画面の焼き付きを保護するための機能です。

テレビタイプ : 再生する画像に合わせて画面比率を選んでください。

暗証番号 : システムの初期設定時に使用します。  
暗証番号を4ケタの数字を入力し「ENTER」ボタンを押し鍵がロックしていることを確認してください。パスワード初期設定は「0000」です。

レーティング : DVDの鑑賞の年齢制限を設定します。  
【G】全ての年齢層が鑑賞可能です。【PG】10歳未満を制限します。【RG13】13歳未満を制限します。  
【R】17歳未満を制限します。【NC17】17歳以下の鑑賞を禁止します。  
初期設定はすべての年齢にてご鑑賞頂ける設定となっております。

デフォルト : リセット(すべての設定を初期状態に戻します)

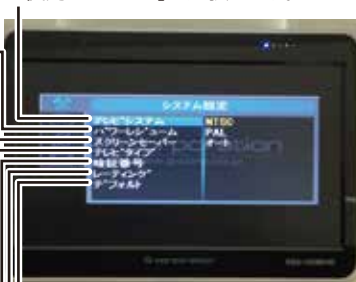

## 映像の入力切替について

DVD、ビデオ入力1、ビデオ入力2 に切替する場合、操作パネルのAVスイッチを何回か押し切替ください。  
また、リモコンで操作する場合はDVD/AV切替スイッチを押してください。

## 言語設定

言語を設定する画面です。(工場出荷時は日本語に設定されています)



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を押すと言語設定の画面が表示されます。  
【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「ENTER」を押してください。  
設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

## 音声設定

音声を設定する画面です。(工場出荷時は音程:標準、FM:OFF、IR:オフに設定されています)



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を2回押すと音声設定の画面が表示されます。  
【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「ENTER」を押してください。  
音程: +高音 -低音 となります。  
FM: FMトランスミッターとして使用する場合の周波数を設定します  
カーオーディオのFM周波数と同期してください。  
IR: オプション ワイヤレスヘッドホン使用時に「IRA」または「IRB」を選択します。  
設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

## 映像設定

映像を設定する画面です。(工場出荷時は標準に設定されてます)



「SET UP」ボタンを押し次に【↓】を3回押すと音声設定の画面が表示されます。  
【↓】【→】ボタンで設定したい項目を選び「ENTER」を押してください。

設定が終わりましたら再度「SET UP」ボタンを押してください。

## 画像設定

リモコンを使用せずモニターのメニューにて設定する画面です




モニター上部の「メニュー」ボタンを押し設定したい項目を「メニュー」ボタンで選択します。調整は「送る」「戻す」ボタンで設定します。  
設定が終わりましたら「メニュー」ボタンを繰り返し押し表示を消します。デフォルトはすべての設定を初期状態に戻します。

## 配線図



電源をシガーライターソケットから供給する場合は  
アクセサリ電源及びアース線の接続は不要です。

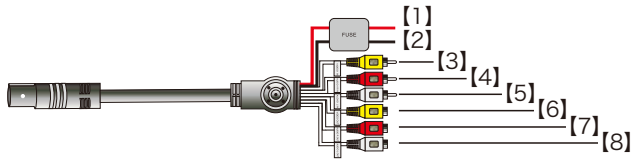

- 【1】アクセサリ電源⊕に接続してください。
- 【2】アース線⊖(車両金属部に接続してください)
- 【3/4/5】ビデオ入力(ナビゲーション/モニター出力等に接続してください)
- 【6/7/8】ライン出力(本機のDVD映像を他のモニターで表示したい場合に接続してください)

注意  
ナビゲーション/モニターに映像出力端子がない場合は、お持ちのナビゲーション/モニターに合わせた映像出力端子を別途ご用意ください。  
詳細はナビゲーション/モニターのメーカーにお問い合わせください。

## 故障かな!?

商品が正常に動作しない場合は以下の点を確認してください。

状態	原因と対応
音声、画像 とにも出ない	電源が接続されていない。外部入力に接続されていない。 配線を再度ご確認ください。
画像が出ない	映像線が接続されていない。 読み取りできないディスクもしくは表裏逆に挿入している場合があるので 確認ください。
音が出ない	音声に接続されていない。音声が低すぎる場合がございます。
画面が暗い	画像輝度とコントラストの設定誤り。 また電源不足や動作温度を確認してください。
ディスクが 読み取れない	DVD再生画面になっていない。 読み取り出来ないディスクもしくは表裏逆に挿入されている場合がある のでご確認ください。
純正モニターの 画像が表示 されない	本機の映像出力に接続されている場合は画像が表示されません。 映像入力に接続してください。 純正モニターが出力できる映像については機種及び車両年式、 グレード、オプション等により異なります。 詳細はモニター(ナビゲーション)メーカーにお問い合わせください。
画面に線が入る または音声に ノイズが入る	近くにある他の製品や電源コード、車両からのノイズ干渉により 発生する場合がございます。
リモコンが機能 しない	赤外線を受信部との間に障害物がないか?リモコン送信部と本体受信部 を直線に向かい合っているか確認してください。電池が切れていないか? +-を正しく入れているか確認してください。
DVDが途中で 止まる DVDが再生できない	電源容量の問題により停止または再生できない場合がございます 電源の取り出し位置を変更するなど、もう一度電源容量をご確認ください。